



MINERGIE
PARTNER SPECIALIZZATO

[SUISSE
FRAME]

very good

4B

Xilema®
carpentieri dal 1936

53-50-B 03/2018



PREPARAZIONE PARETI

semplice, elegante e resistente

veragouth

falegnami dal 1936

Preparazione pareti in cantiere

Le pareti sono da preparare secondo lo stipite previsto


Parete con stipite immurato tipo SD67-SOS

posa stipite su parete non intonacata, prima dei betoncini

Parete con stipite a baionetta tipo ST-SD67-SOS-GL

posa stipite su muro finito e intonacato, su betoncino o su pavimento finito

Muro

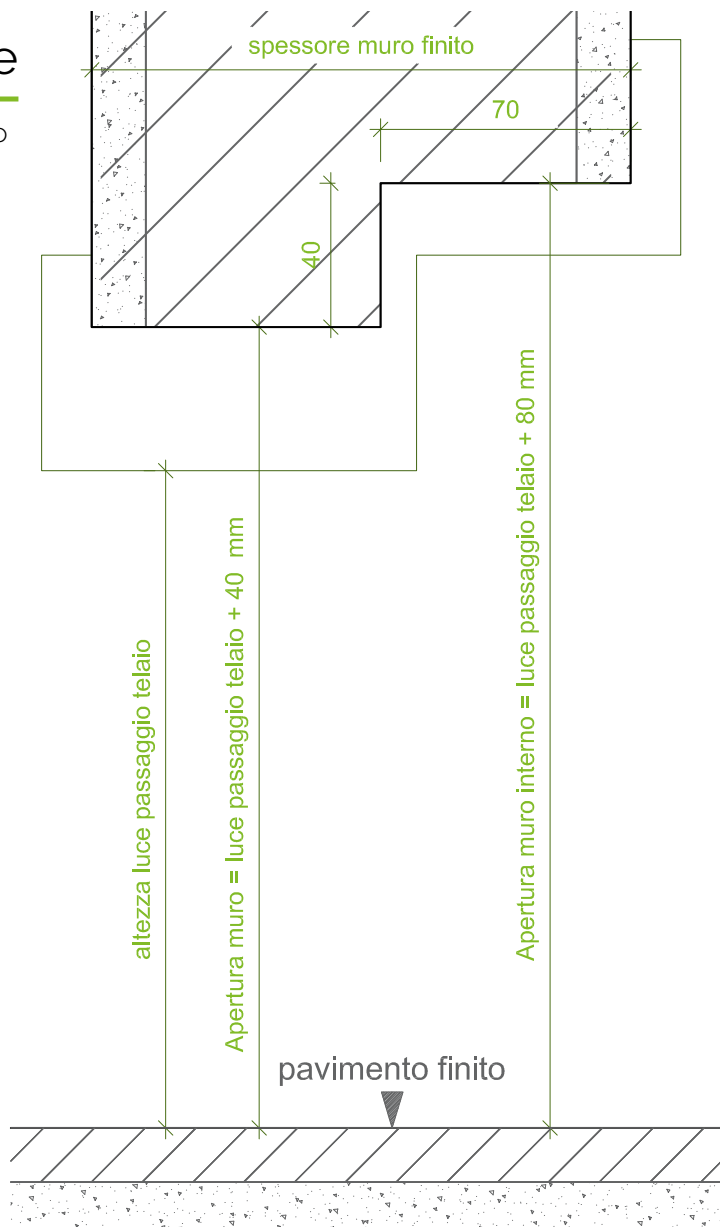


Anta di passaggio

Apertura muro interno = luce passaggio telaio + 110 mm

sosdoor®

Apertura muro = luce passaggio telaio + 70 mm

larghezza luce passaggio telaio

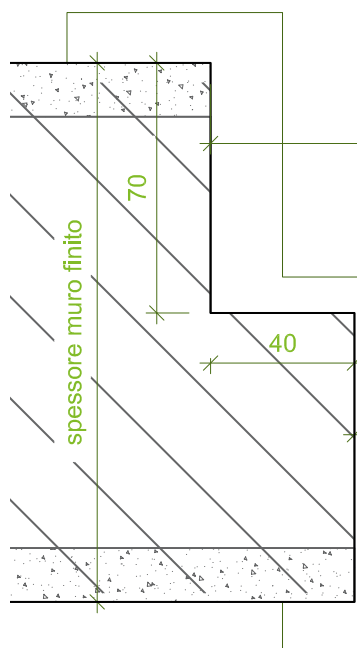


veragouth

falegnami dal 1936

Parete in cartongesso con stipite tipo LBW-SD67-SOS

posa stipite su struttura metallica senza lastre in cartongesso prima dei
betoncini o su betoncino

Parete cartongesso

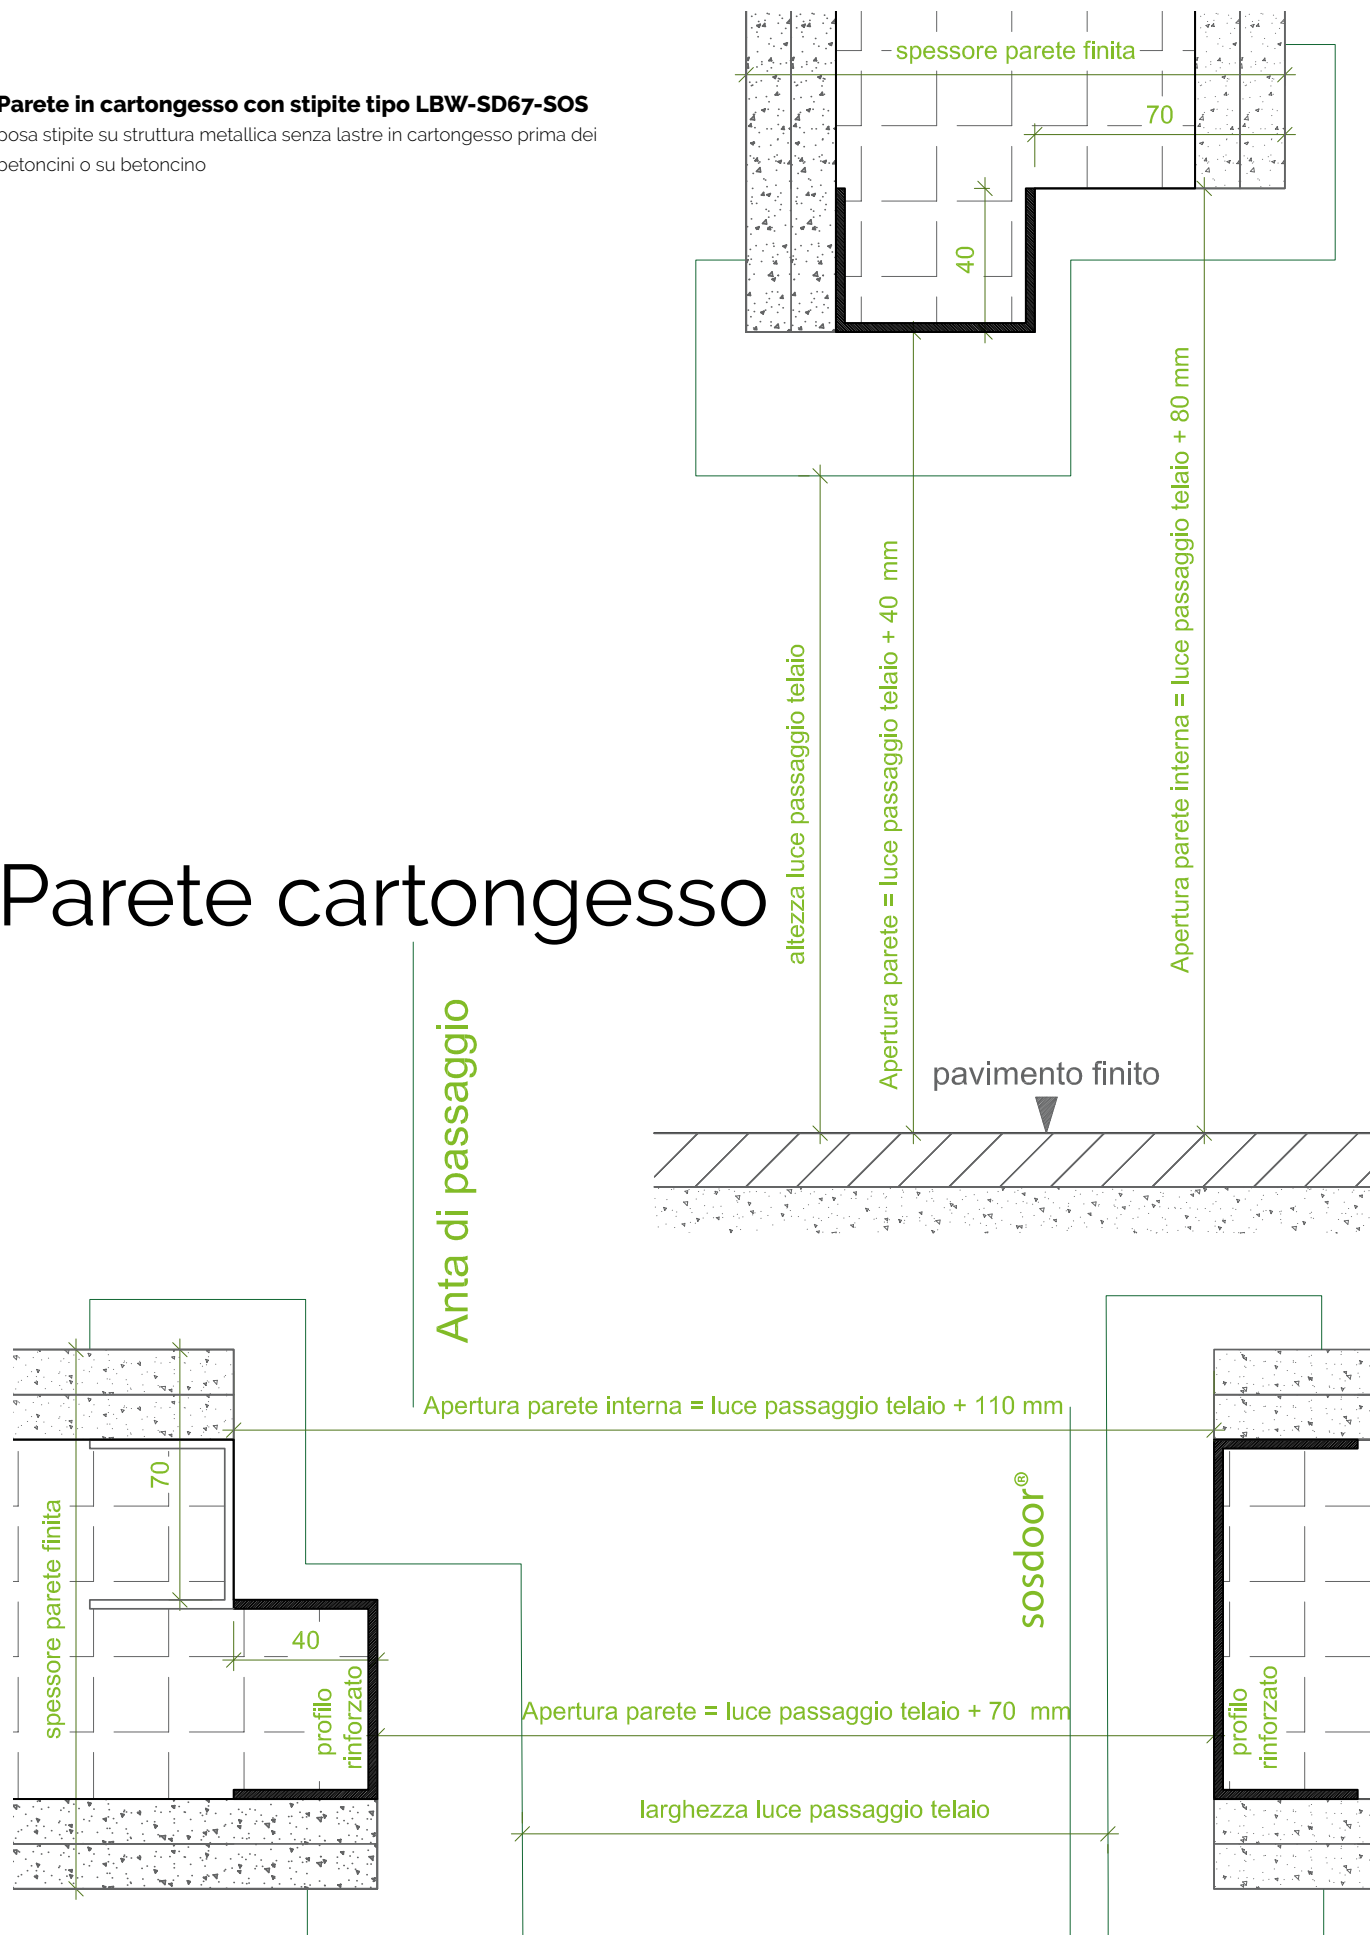

veragouth
falegnami dal 1936

CUCINE
SU MISURA



MINERGIE
PARTNER SPECIALIZZATO

SUISSE
FRAME

very good

4B

Xilema®
carpenteri dal 1936

MOBILI
SU MISURA



FINESTRE 4B



PORTE



COSTRUZIONE
CASE IN LEGNO



TECNOLOGIA



veragouth

falegnami dal 1936